CAPSULE ROBOT SOCCER GAME
Mr. SOCCER®

ミスターサッカーワールドW

※ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また読み終わったあとは大切に保管してください。

2013 年 10 月作成

⚠ 警告

保護者の方へ　必ずお読みください。

小さな部品があります。誤飲、窒息の恐れがありますので、３歳未満のお子様には絶対与えないでください。

⚠ 注意

- **小さな部品があります。口の中に絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。**
- **デザイン上、機能上尖っている部分があります。使用目的以外は絶対に遊ばないでください。**
- **可動部には指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。**
- **糸くずなどを巻き込んだりして止まった場合は直ぐにスイッチを切ってください。破損する恐れがあります。**
- **回転部を無理に止めないでください。モーターや電池が破損する恐れがあります。**
- **ＬＥＤの光の点滅を見続けないでください。気分が悪くなったりする恐れがあります。**
- **電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。**
- **万一、電池からもれた液が目に入った時は大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。**
- **充電式（ニッカドなど）電池は、絶対に使用しないでください。**
- **古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。**
- **＋、－（プラス、マイナス）を正しくセットしてください。**
- **ショートさせたり、充電、分解、火の中に入れたりしないでください。**
- **廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。**
- **遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。**
- **本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。**

セット内容

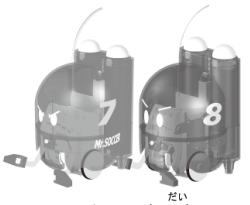

●ロボット（2 台）

●専用コントローラー（2 台）

●フィールド（61×44ｃｍ）

●プレイセット（1 式）



●スパイクパーツ（2 枚）

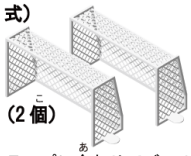

●ゴール（2 個）

●取扱説明書（本書１枚）

●ボール 4 個（凸有り 2 個、ノーマル 2 個）

送受信距離　約 1.5m（室内）

●コントローラー用
アンテナステイ（2 本）

ゴールの取り付け方
セットされているフィールドにマジックテープに合わせてゴールを取り付けてください。
※ゴールを外すときはフィールドに付いているマジックテープを押え、ていねいに外してください。
乱暴に外すとマジックテープがはがれる場合があります。

ロボット各部の名称と機能

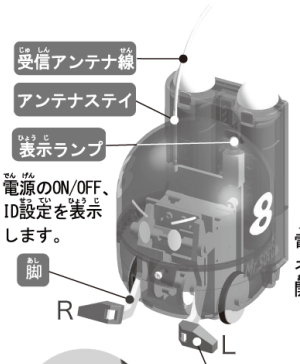

スパイク　スパイクは全部で3種類あります。好きなタイプをつけてください。スパイクを取り替えるときは必ず脚を持って、スパイクを手前に引っ張って取り外し、別なスパイクをさしこんでください。ロボットを持って取り替えると脚が破損する場合があります。Ｌ・Ｒを間違えないように取り付けてください。

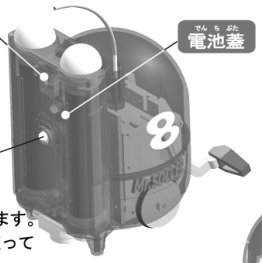

電池の入れ方

①ネジをゆるめて電池蓋をはずします。
②電池の＋－を間違えないように注意して入れてください。
③電池蓋をかぶせてネジを締めます。
※単４形アルカリ乾電池使用

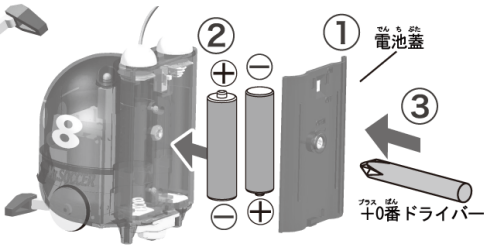

走行が悪くなったら・・

ロボット裏のボールを図のように回して外し掃除をしてください。
※中のホコリなどを取り除いてください。